


## 1. TEENDŐK AZ ÁLLOMÁNY BETELEPÍTÉSE ELŐTT

1. Biztosítson a bejövő ágban: max. 2,5-3 bar nyomást.

Használjon központi nyomásszabályzót.



A vízvezetékkel szembeni igények:

- \* A bejövő ág átmérője a kontrollegységig: legalább 1".
- \* A vezeték átmérője a kontrollegység és a nyomásszabályzó elágazó idoma között: 1" és 1 1/2". (A használati utasításban leírtak szerint.)
- \* Elágazások az istállóban a nyomásszabályzóig: átláthatatlan vízcső, amely legalább 3/4" átmérőjű.

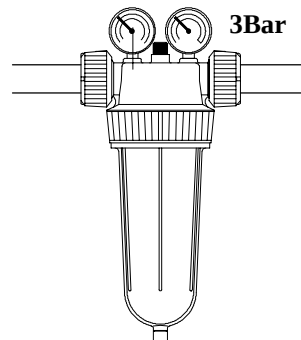

2. Öblítsen át minden itatóvezetékét. Ügyeljen, hogy az átöblítés elég ideig tartson, azaz **legalább 10 méter vezeték hossz/ 1 perc -nyi ideig.**


3. Ellenőrizze a szűrőket és cserélje ki a szűrőbetéteket, ha a szűrőbetét előtt és a szűrőbetét után mérhető víznyomás - értékek között különbséget észlel.

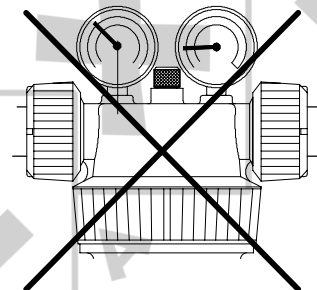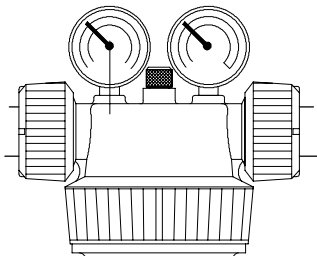

Cserélje ki a szűrőbetéteket.

4. Helyezze be a gömbölyű labdákat.


5. Engedje le a vezetékeket. A csészéknek bele kell érniük az alomba és merőlegesen kell függeszteni őket. Ha szükséges, korrigálja a felfüggesztéseket.

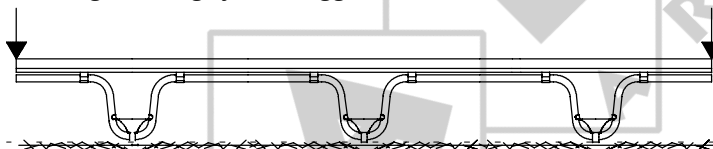

6. Az itatóvezetékben 0,15 - 0,25 bar nyomást állítson be.

### FIGYELEM:

Minél MAGASABB a víznyomás, annál ALACSONYABB a vízszint.  
 Minél ALACSONYABB a víznyomás, annál MAGASABB a vízszint.

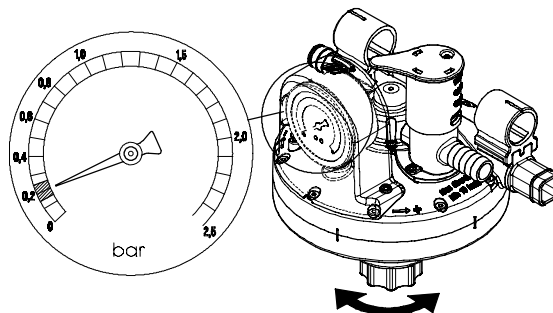

Az itt megadott víznyomás-értékek csak javaslatok, a tényleges érték telepenként eltérő lehet.

A lényeg, hogy a Spark Cup- itatót használva a csészében a vízszintet megmérje és a víznyomást ennek megfelelően beállítva végül a kívánt vízszintet érje el.



### RENDSZERESEN MÉRJE A NAPI VÍZFOGYASZTÁST.


**HETENTE ÖBLÍTSE ÁT AZ ITATÓVEZETÉKET. (1 PERC/ 10 MÉTER VEZETÉK).  
 AZ ITATÓVEZETÉKET MINDEN VAKCINÁZÁS, GYÓGYSZEREZÉS ÉS TISZTÍTÓSZER-  
 HASZNÁLAT UTÁN ALAPOSAN ÖBLÍTSE ÁT.**

**AZ ÁLLATOK NÖVEKEDÉSÉVEL AZONOS ÜTEMBEN EMELJE EGYRE FELJEBB AZ  
 ITATÓVEZETÉKET.**


## 2. MUNKÁLATOK A TARTÁS SORÁN

### HÍZÓBAROMFI - SZÜLŐPÁR - ÉS TOJÓTYÚK - TARTÁS:

#### KIS CSÉSZE

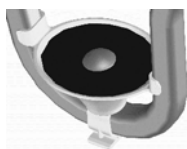


\* 1. nap: töltsse fel a csészét vízzel.  
Magas vízszint (0,2 bar nyomás).

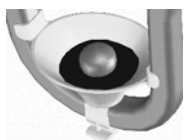

\* 6. nap: tanítsa meg az állatokat a labda kezelésére.

Alacsony vízszint:  
(0,4-0,5 bar nyomás).

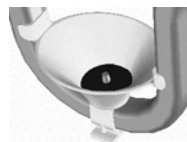

\* 8 - 10 . n a p :  
távolítsa el a labdákat.  
Nagyon alacsony vízszint (0,2 bar nyomás).

2. hét: 0,3 Bar

3. hét: 0,4 Bar

4. hét: 0,6 Bar

5. hét: 0,7 Bar

A 6. héttől: 0,7-0,8 Bar

1. ábra


### SZÜLŐPÁROK ÉS TOJÓTYÚKOK A TERMELESI IDŐSZAKBAN (18 HÉT FÖLÖTT)

#### KÖZEPES CSÉSZE



\*1. nap: töltsse fel a csészét vízzel.  
Magas vízszint (0,2 bar nyomás).

\*2. nap: nagyon alacsony vízszint  
(0,3 bar nyomás).

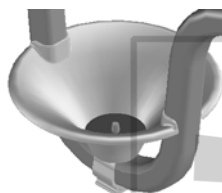

3. nap: 0,4 Bar

4. nap: 0,5 Bar

5. nap: 0,6 Bar

6. nap: 0,7 Bar


7. nap: 0,8 Bar

A 8. naptól: 0,9 Bar


2. ábra

#### PULYKA


#### KIS CSÉSZE + NAGY CSÉSZE

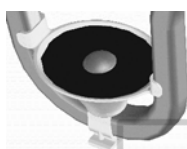

\* 1. hét: töltsse fel vízzel a csészét.  
Magas vízszint (0,2 bar nyomás).

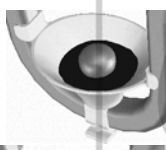

\* 2. hét: tanítsa meg az állatokat arra,  
hogyan kell a labdát megérinteni.  
(0,3-0,4 bar nyomás).

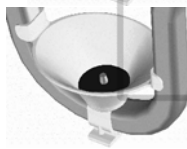


\*16-18. nap: távolítsa el a labdákat  
az itatókból.  
Nagyon alacsony vízszint (0,2 bar nyomás).

4. hét: 0,3 Bar

5. hét: 0,4 Bar

6. hét: 0,5 Bar

#### A 6. HÉTEN CSERÉLJE KI A KIS CSÉSZÉKET NAGY CSÉSZÉKRE

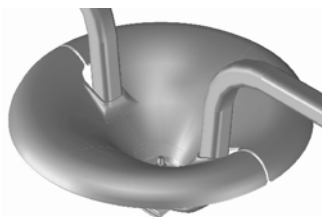

7. hét: 0,7 Bar


8. hét: 0,8 Bar

A 20. héttől: 0,9 Bar


3. ábra

#### KACSA


#### KIS CSÉSZE + NAGY CSÉSZE

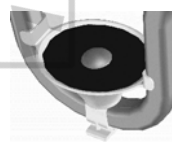

\*1. nap: töltsse fel vízzel a csészét.  
Magas vízszint (0,2 bar nyomás).

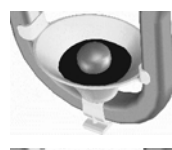

\*2. nap: tanítsa meg az állatokat, hogyan  
érintsék meg a labdát.  
(0,3-0,4 bar nyomás).

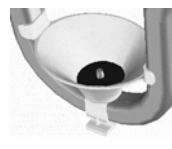

\*3-4. nap: távolítsa el a labdákat  
**pekingi kacsá tartásnál!**

\*5-6. nap: távolítsa el a labdákat  
**mulard kacsá tartásnál!**

Nagyon alacsony vízszint (0,2 bar nyomás).

2. hét: 0,3 Bar

3. hét: 0,4 Bar

4. hét: 0,5 Bar

**Pekingi kacsá:** A 4. héten cserélje  
ki a kis csészéket nagy csészékre.

5. hét: 0,7 Bar

**Mulard kacsá:** Az 5. héten cserélje  
ki a kis csészéket nagy csészékre.

A 6. héttől : 0,8 Bar

4. ábra